


# VA-Pro Asennuspisteet

HUOM! VA-Pro täytyy asentaa liun tai korokkeen päälle!

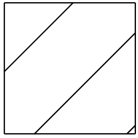

Tasaisen alueen äärirajat

